

Menu de démarrage

Version 14.01

1 Tutoriel

1.1 Téléchargement

Aucun téléchargement n'est nécessaire pour réaliser ce tutoriel.

1.2 Présentation du menu de démarrage

1.2.1 Lancement du programme

- Effectuez un **double-clic gauche** sur l'icône Dietrich's présente sur le bureau pour démarrer le programme



Le programme s'ouvre et la fenêtre **Menu de démarrage** s'affiche au premier plan. Elle regroupe les principales fonctionnalités nécessaires à l'ouverture du programme. La fenêtre est décomposée en quatre zones.

1.2.2 Créer un nouveau projet

La 1^{ère} zone située en haut à gauche permet de créer un nouveau projet. Ce dernier sera enregistré dans le répertoire défini par défaut pour l'enregistrement des projets.


La création d'un projet est expliquée dans le tutoriel [📖 Créer un projet](#).




1.2.3 Liste des derniers fichiers ouverts

La zone située en bas à gauche affiche la liste des **14 derniers fichiers 2D et 3D** ouverts. Un **double-clic gauche** sur l'un des fichiers permet de l'ouvrir.

Suite à une première installation, cette zone est vide puisqu'aucun fichier n'a encore été créé. La liste sera réactualisée à chaque fois que vous lancerez le programme.

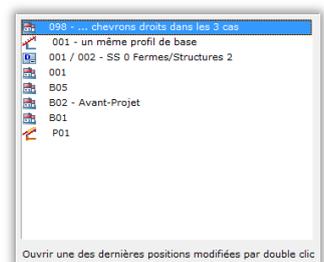


A droite de la liste se situe une zone d'aperçu dans laquelle on retrouve un aperçu du fichier sélectionné ou l'image qui a été associée à ce dernier. Elle apporte une aide supplémentaire à l'utilisateur dans le choix du fichier à ouvrir.

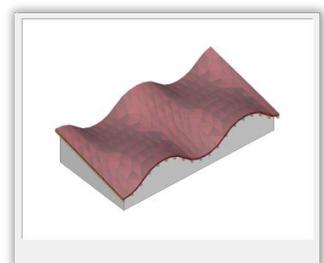

1.2.4 Accéder au menu avancé

Enfin, la dernière zone située en haut à droite permet d'ouvrir le menu avancé. Un clic gauche sur l'image ouvre celui-ci et permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires.

Si vous cliquez sur l'icône  située en haut à droite de la fenêtre, la fenêtre *Menu de démarrage* se ferme et vous accédez également au *Menu avancé*.

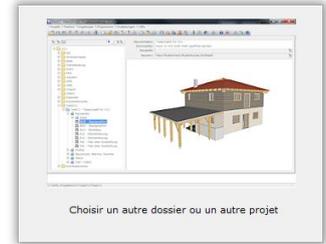

1.2.5 Activer / Désactiver le menu de démarrage


Vous pouvez choisir de masquer le menu de démarrage. Cela peut être utile si vous souhaitez créer de nombreux dossiers et sous-dossiers de classement.

- Effectuez un **clic gauche** sur l'image située en haut à droite pour fermer la fenêtre *Menu de démarrage*

-  **Configuration des répertoires** ou combinaison touches 5-3

La fenêtre Répertoire des dossiers de sauvegarde s'ouvre.

Le menu de démarrage peut être masqué en décochant l'option **Afficher le menu illustré à l'ouverture du logiciel**



Attention ! Cette case doit être cochée pour réaliser le tutoriel  Fichiers 2D et 3D.

- Effectuez un clic gauche sur **Quitter** pour fermer la fenêtre

[✦ Retour en haut](#)